

CÓMO ACOTAR UN CLÓSET



Guía práctica, ilustrada y funcional para principiantes



INTRODUCCIÓN



Acotar un clóset significa indicar sus dimensiones principales en un dibujo para comprender su tamaño y organización.

Este manual está diseñado para principiantes y no requiere conocimientos avanzados de normas técnicas.



A CONSIDERAR

Antes de comenzar, debes tomar en cuenta las siguientes medidas:

✓ **Dimensiones del espacio.**


- Debes conocer el espacio y definirlo para el mobiliario que tienes en mente.

✓ **Alto total (del piso al techo o al límite superior)**

✓ **Ancho total del clóset**

✓ **Profundidad (desde la pared hasta el frente del clóset)**

- Todo espacio se reducirá dependiendo de la pieza de mobiliario que se coloque.

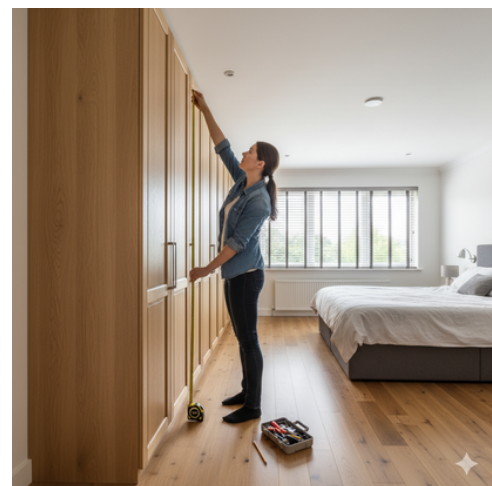



A CONSIDERAR

Antes de comenzar, debes tomar en cuenta las siguientes medidas:

- ✓ Módulos internos: divisiones, barras y cajones.



- ✓ **Espesor/grosor del material.**
 - Hay que ser consciente de esto ya que internamente reducirá tu espacio.






CÓMO DIBUJAR UNA COTA




COTA- (MEDIDA QUE SE ESTÁ TOMANDO)

LÍNEAS PARA INDICAR EL LÍMITE DE LA COTA (EL ÁREA QUE ESTÁS MIDIENDO)

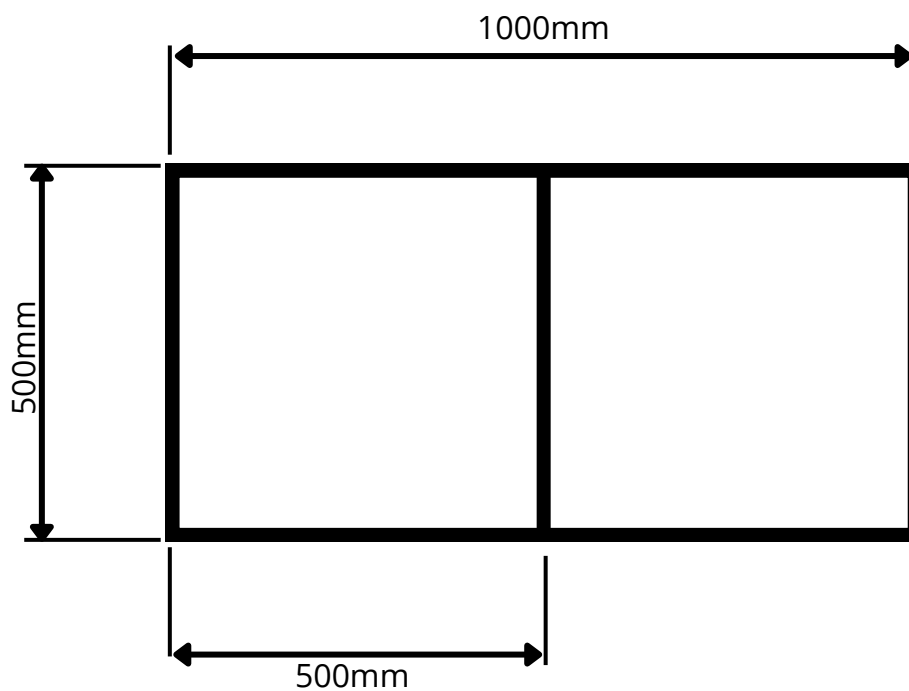



DIMENSIONES DEL ESPACIO

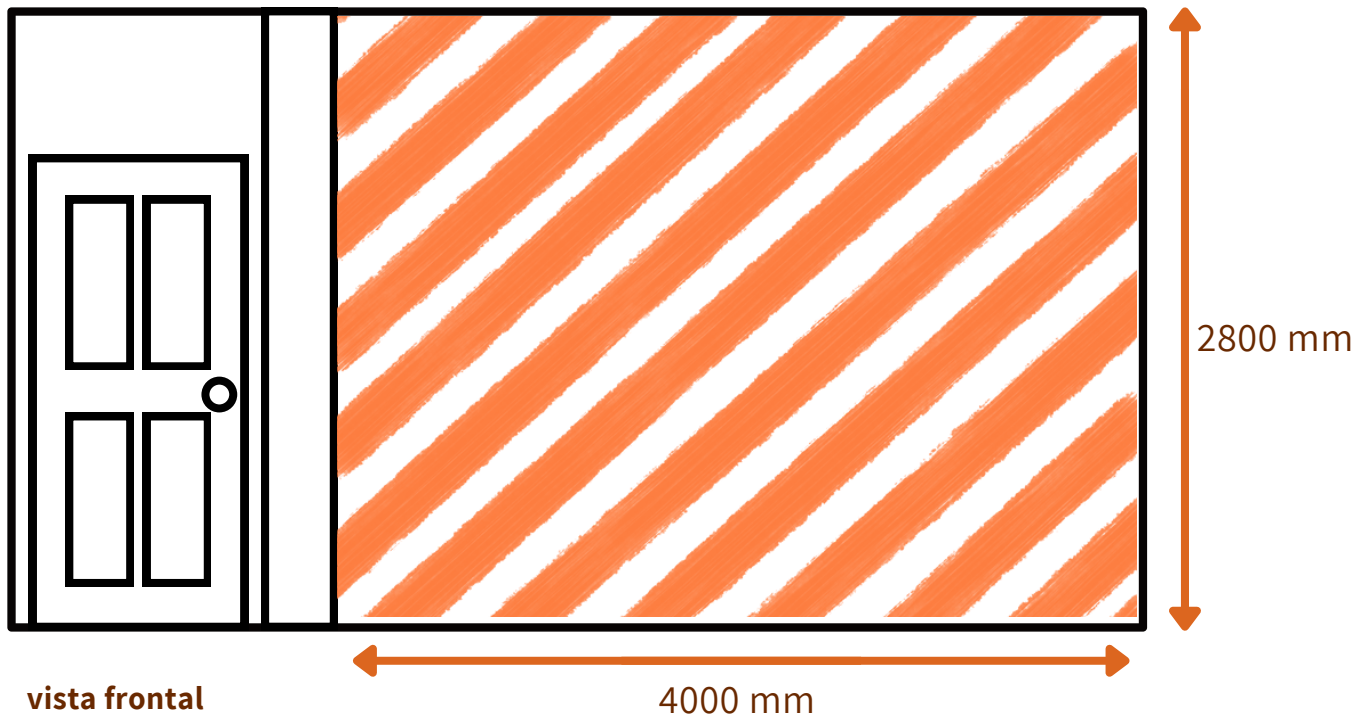

Antes de comenzar es importante saber y conocer el espacio en el que se trabajará y dónde se colocará el nuevo aditamento en su hogar.


Principalmente se debe conocer la medida del LARGO, ANCHO y el ALTO que tiene su espacio.

Para no confundirse, el crear planos es importante y fácil. Puede hacerse desde una vista frontal (como se muestra en la imagen) o vista desde arriba, y manejar un solo tipo de medida, ya sea en milímetros (mm), centímetros (cm), o metros (m).

Ej. El espacio que tenemos en la imagen de arriba será de 4000 mm x 2800 mm, o lo que es lo mismo, 4m x 2.8m



ALTO Y ANCHO TOTAL DEL CLOSET

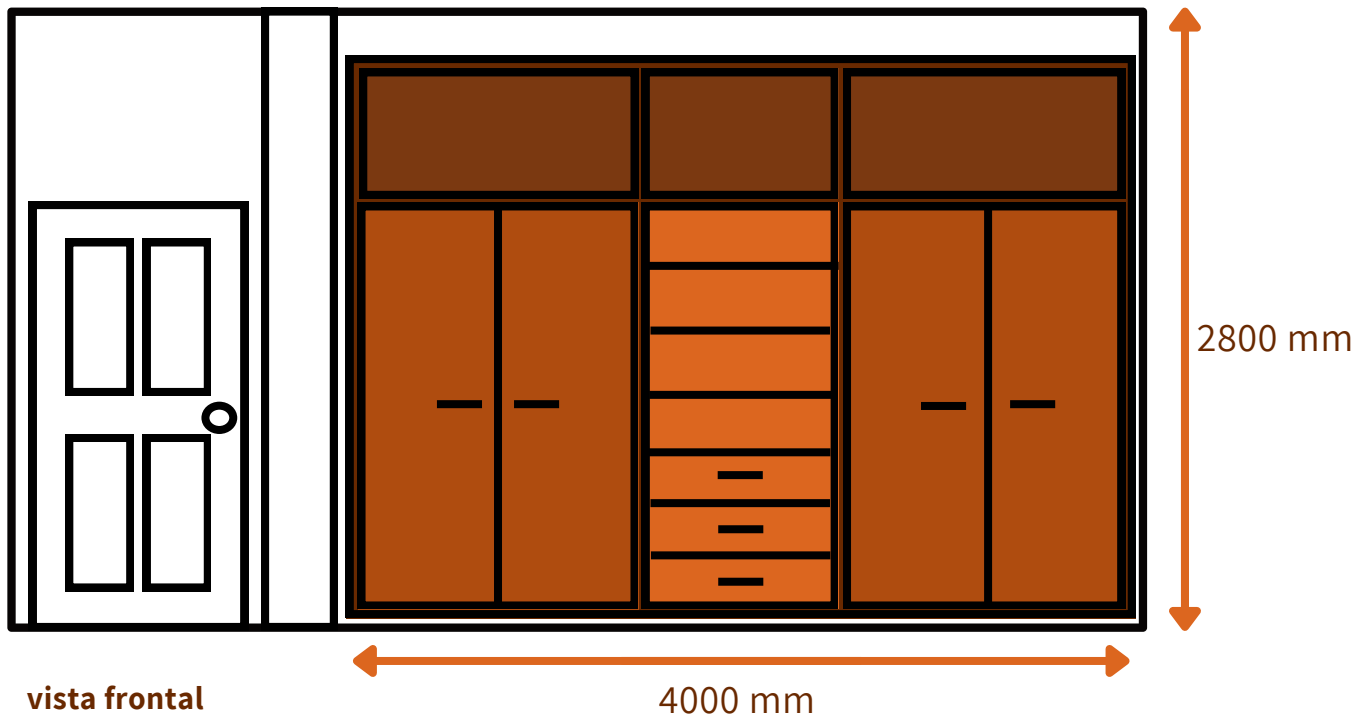


Al momento de acotar un espacio o mueble, es importante estar atento de donde a donde esta marcando, ya que esta es la principal razón de la confusión entre quien lo dibuja y quien va a interpretarlo.






MODULOS INTERNOS

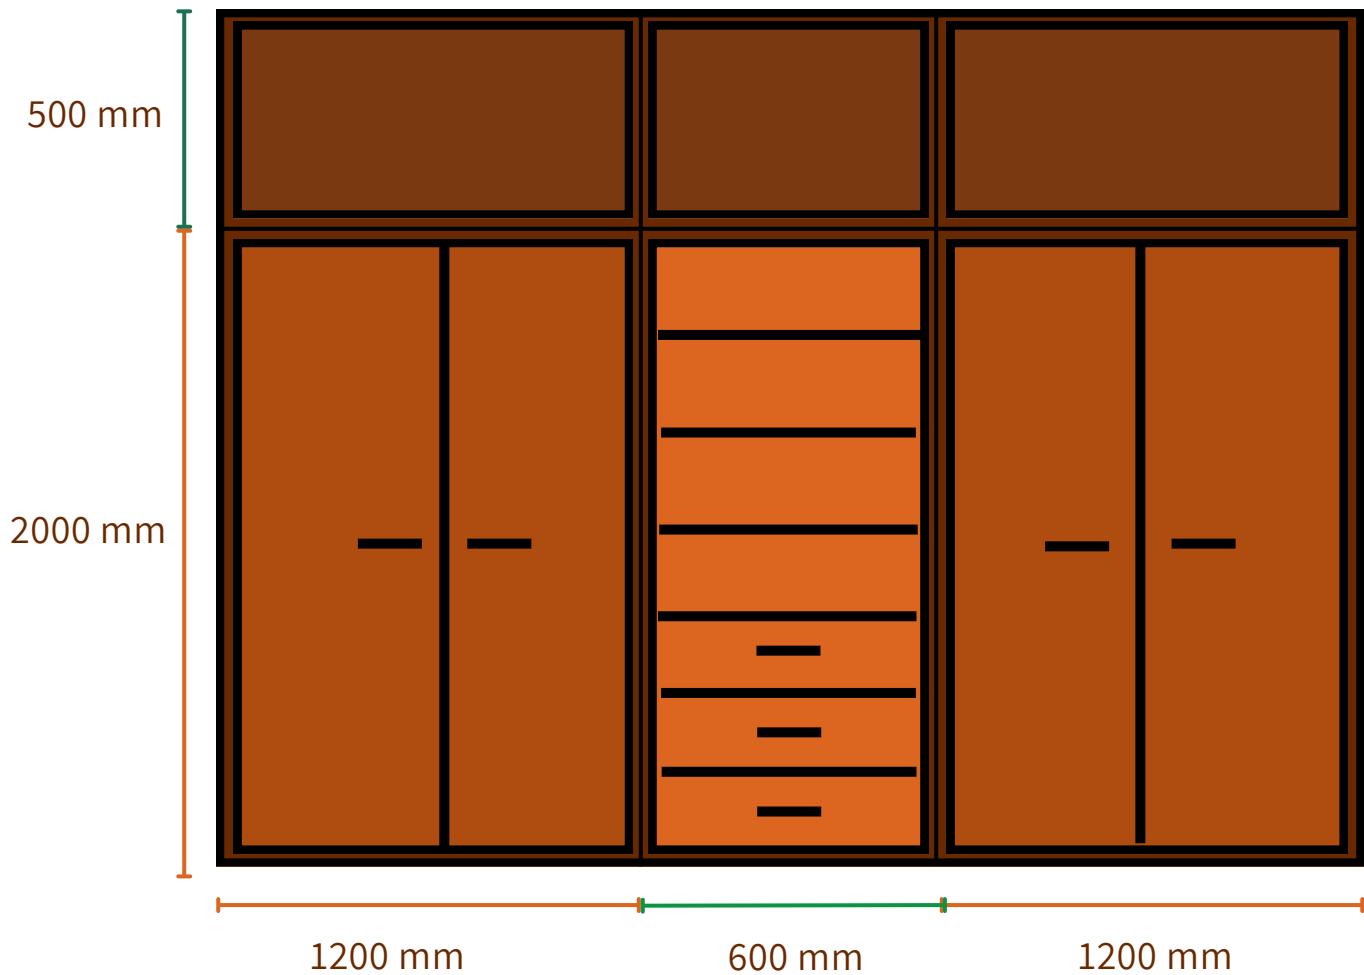


Al acotar es bueno visualizar el mobiliario completo antes de generar boceto más detallado de cada mueble.

Mientras más detallado mejor, aunque teniendo las medidas más importantes o los detalles que más le importen, ayuda mucho al desarrollo del mobiliario.

No es necesario saber dibujar como un experto, la comprensión del mismo es lo importante.

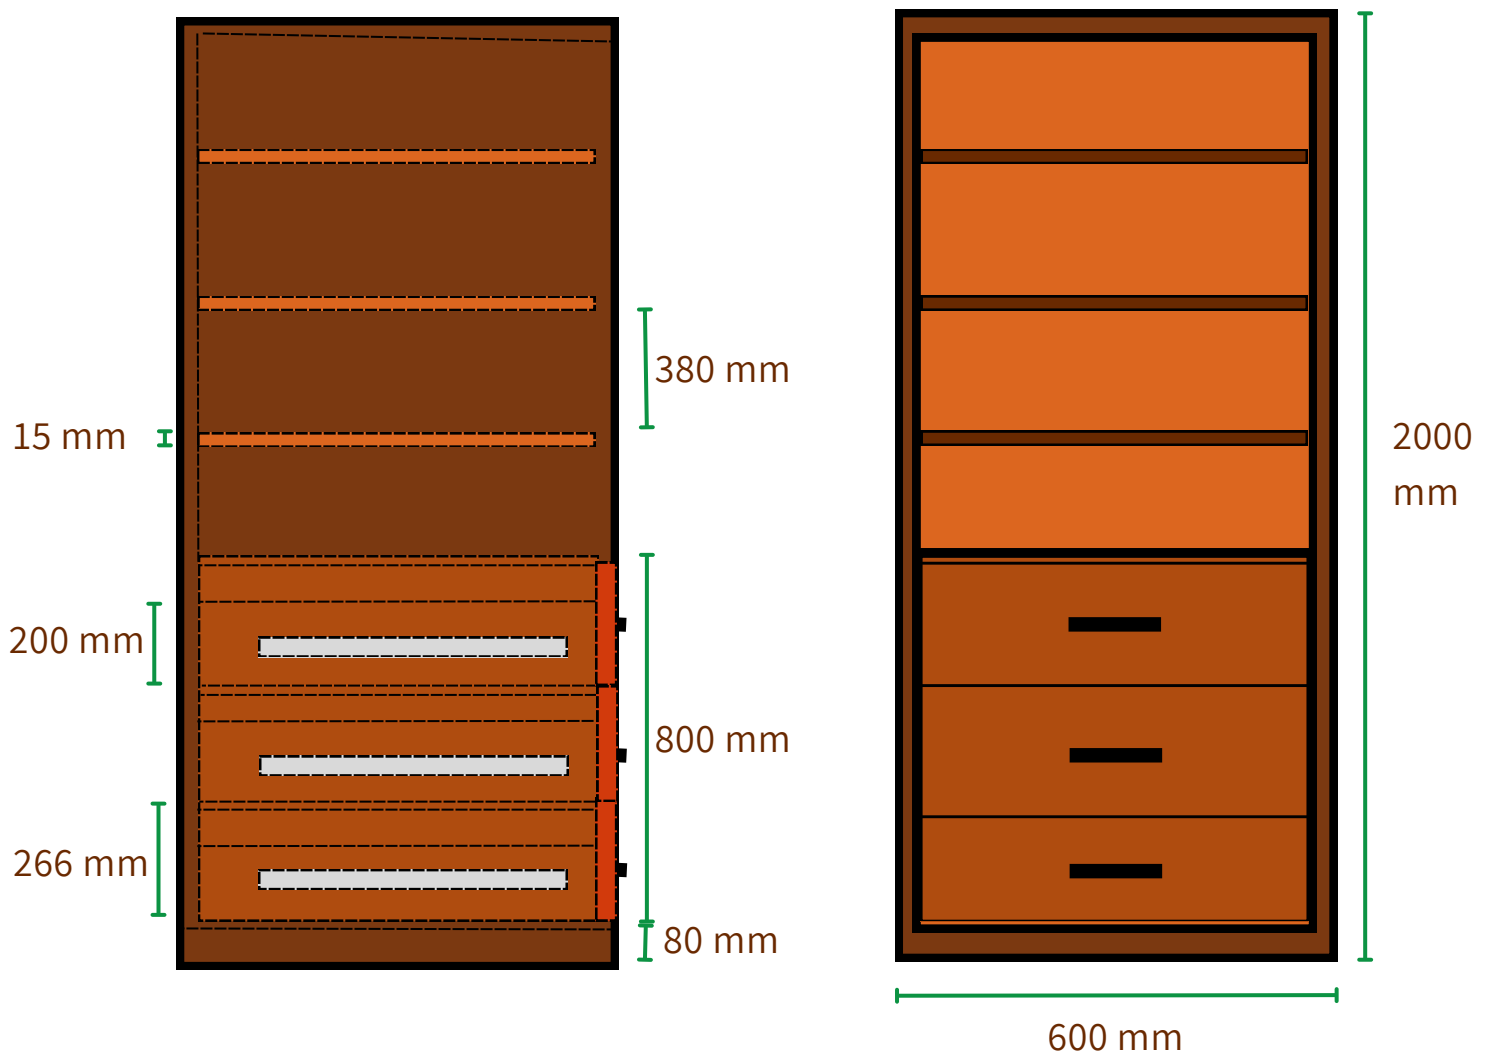


El realizar un plano no es difícil, acotar tampoco lo es, solo se debe procurar tomar correctamente las medidas de las zonas y recordar el grosor del material.

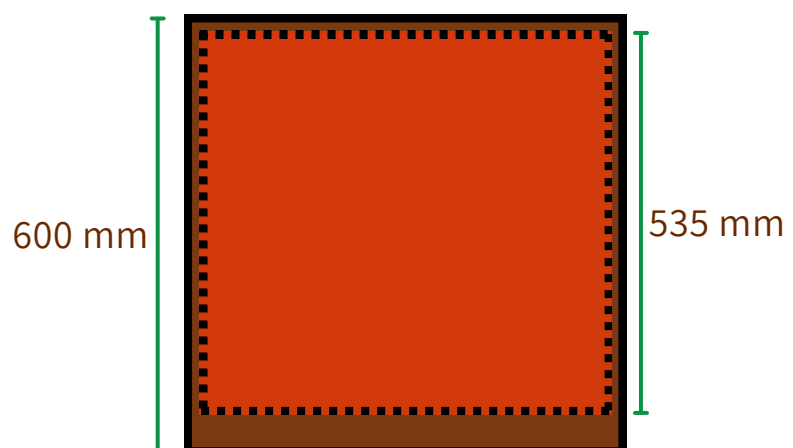




PROFUNDIDAD

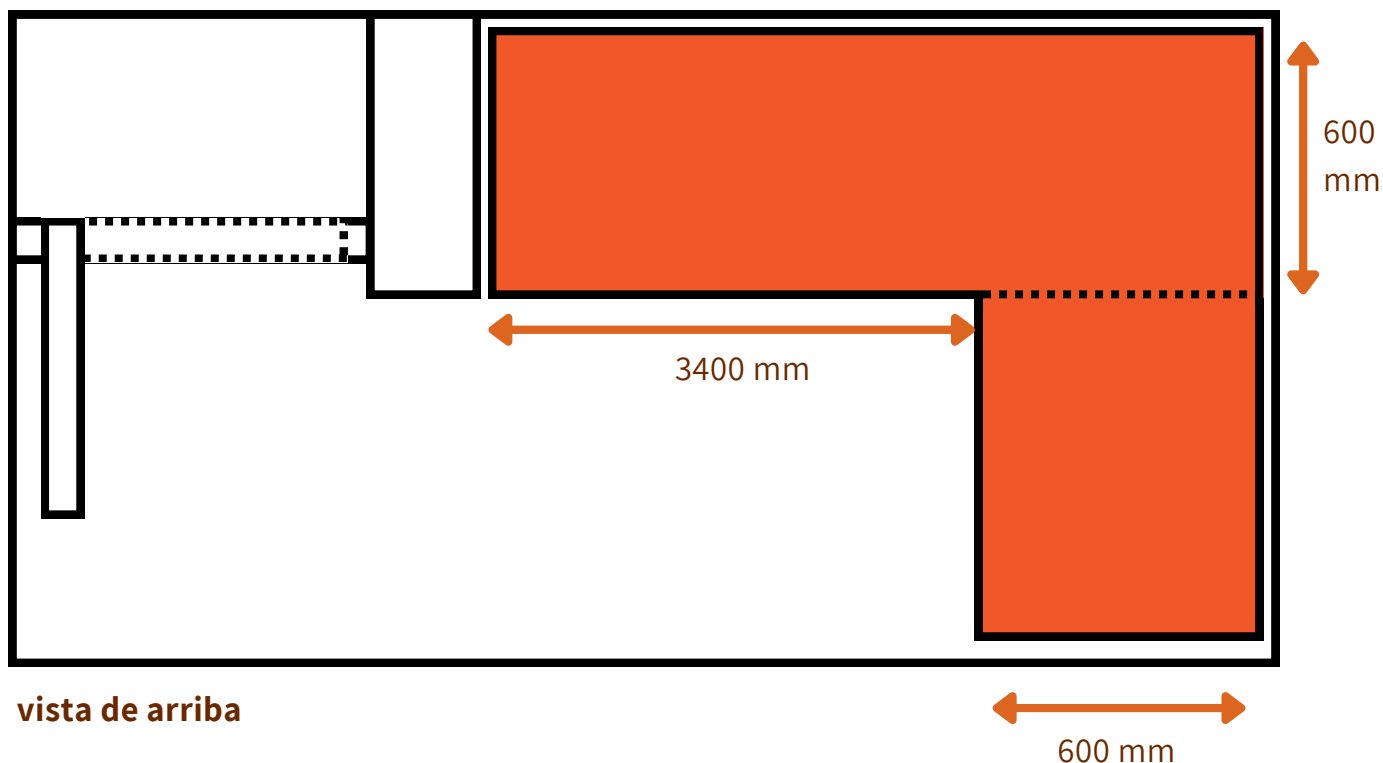

La profundidad del espacio delimitara la profundidad total del mobiliario, lo que significa que si el espacio tiene 600 mm de profundidad puede ser igual o menor para el mueble (closet). Si piensa en hacer un closet en forma de L, es recomendable continuar con la profundidad del 1er mueble (600mm), pero recortara el espacio.



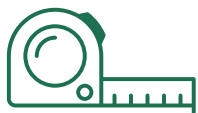


ESPESOR/GROSOR DEL MATERIAL



El tablero de MDF con melamina tiene un grosor de 15mm, así como este tiene una medida, todo lo que quiera uno colocar, como correderas, debe ser medido y tomado en cuenta a la hora de realizar una pieza de mobiliario.

Muchas veces no se toma en cuenta el grosor del material, esto hace que las medidas internas del mobiliario se reduzcan y a veces no cuadren con lo que uno espera.

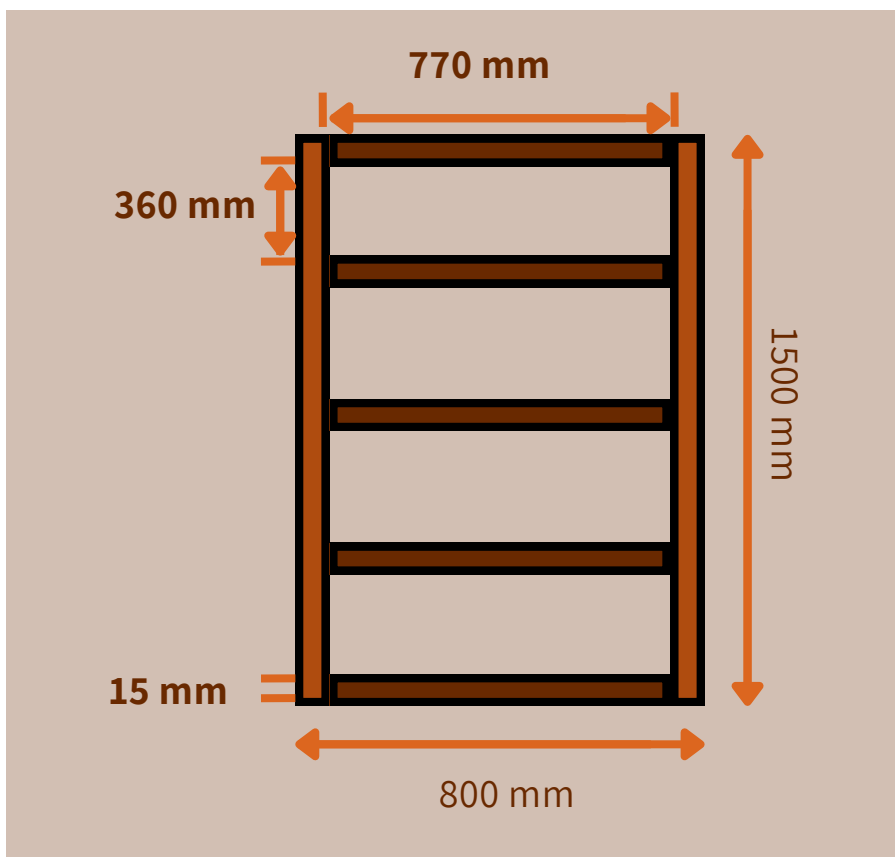

Ej. Mueble de 800 mm x 1500 mm que con 3 repisas.